





Instrukcja montażu węży przemysłowych odciągowych

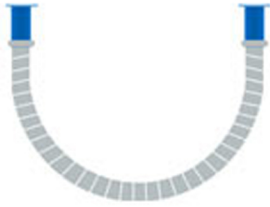



Montując węży w łuk 180° należy pamiętać, aby końcówki tworzyły przedłużenie węży, a odległość między nimi była równa bądź większa od możliwego promienia zgięcia.

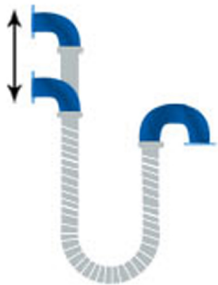

Liczba zgięć węży przemysłowego powinna być minimalna. Rozwiązaniem tej sytuacji są specjalnie wygięte złącza. Przy instalacji pamiętać należy o zachowaniu dopuszczalnego promienia zgięcia.

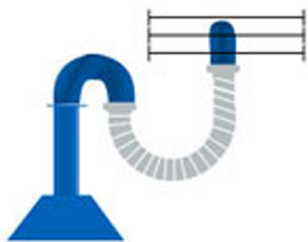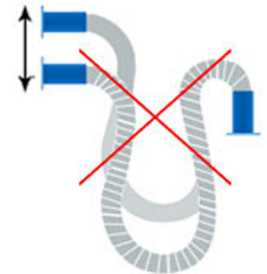

Kierunek przepływu i oś węży powinny znajdować się w tej samej płaszczyźnie. Dzięki temu uniknąć można odkształceń powstających podczas skręcania.

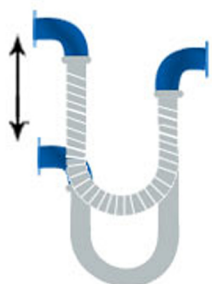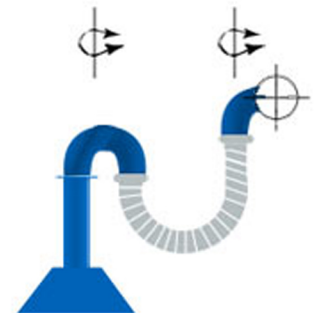

Istnieje możliwość nieznacznego przesunięcia bocznego.

